

Trikotrahmen Anleitung




1 Zwei Eckverbinder auf einer Seite lockern.



2 Das Rahmenprofil mit Eckverbindern an beiden Ecken gleichmäßig herausziehen.



3 Den Rahmen senkrecht stellen und die Verglasung nach oben herausziehen. Die Schutzfolie beidseitig von der Verglasung abziehen.

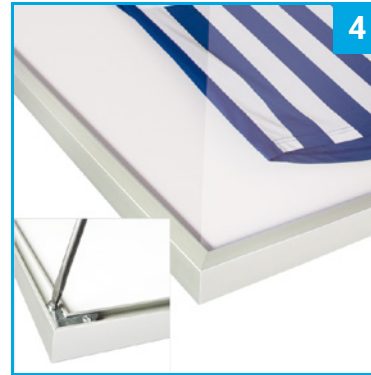

4 Das Trikot mit Stecknadeln, Klebeband oder Magneten auf der Rückwand fixieren. Den Rahmenschenkel gleichmäßig aufsetzen und fest verschrauben.