Verklebung im Nassklebeverfahren (Kurzfassung)

- Die Verklebetemperatur sollte mindestens + 15° C betragen
- Karosserie mit silikonfreiem Reinigungsmittel gründlich reinigen. (Niemals Fahrzeug wachsen)
- Verklebestelle mit Schwamm o. ä. anfeuchten (einige Tropfen Spülmittel ohne Silikon auf 2 L Wasser).
- Anschließend weißes Trägerpapier entfernen und die Beschriftung mit dem Übertragungsband aufziehen.
- Mit Hilfe eines Rakels das Wasser vollständig zu den Kanten herausdrücken.
- Nach dem Trocknen das Übertragungspapier abziehen (unter zu Hilfenahme eines Föhns o. ä. kann die Trocknungszeit verkürzt werden).
- Das Fahrzeug die nächsten 2 bis 3 Wochen nicht waschen.

www.wegas-shop.de

www.wegas-shop.de

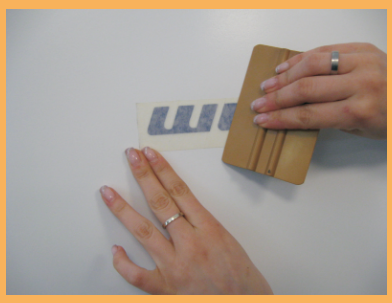

Folien entfernen

- Mittels eines Föhns o. ä. die Folien erwärmen und abziehen. Eventuelle Kleberückstände lassen sich mit handelsüblichem Silikonentferner problemlos beseitigen.
- **Wichtig ! Weitere Informationen für eine perfekte Folienverklebung entnehmen Sie vom Hersteller:**

  www.orafol.com/fileadmin/pdf/support/conv_advices/de/Hinweise_CarWrapping.pdf